


# MPPT 太阳能充电控制器使用手册

## A12PA 型号

适用 12V 平台电池(三元、铁锂、铅酸、自定义)降压款

智能双电源切换/市电直流补电

**集成 ATS 系统超小体积行业首创**

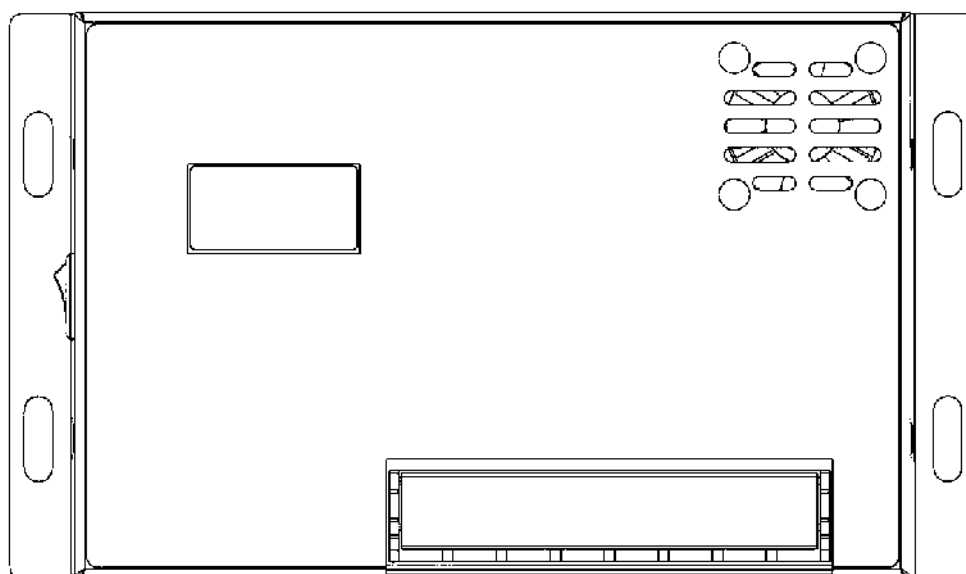

**为你的产品多一站保证，后患无忧，智能切换**

**说明书版本: V1.3** 如有变更，恕不另行通知，可联系销售获取最新电子资料文档

## 非常感谢您选用本公司的产品！

### 安全说明



1、由于本控制器适用电压超出人体安全电压，因此在操作前请详细阅读说明书及在安全操作培训完成后方可操作本控制器。



2、控制器内部没有需要维护或维修的部件，用户不要自行拆卸和维修控制器。



3、请在室内安装控制器，避免元器件暴露，并防止水进入控制器内部。



4、请将控制器安装在通风良好的地方，工作时散热片的温度会很高。



5、建议在控制器外部安装合适的保险丝或断路器。



6、在安装和调整控制器的接线前务必断开光伏阵列的连接和蓄电池端子附近的保险丝或断路器。



7、安装之后检查所有的线路连接是否紧实，避免由于虚接而造成热量聚集发生危险。



**警告：**表示本操作危险，操作前一定要做好安全准备工作。



**注意：**表示本操作带有破坏性。



**提示：**表示给操作员的建议及提示。

# 目录

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| <b>1、产品简介</b>                             | <b>1</b>  |
| 1.1、产品概述                                  | 4         |
| 1.2、产品特点                                  | 4         |
| 1.3、外观和接口说明                               | 5         |
| 1.4、最大功率追踪技术介绍                            | 6         |
| <b>2、技术参数</b>                             | <b>7</b>  |
| <b>3、拨码开关及开关机使用说明</b>                     | <b>8</b>  |
| <b>4、TTL 通讯、RS485 通讯、外扩 12V 输出、接口针脚定义</b> | <b>8</b>  |
| <b>5、风扇温度控制</b>                           | <b>8</b>  |
| <b>6、常见问题和解决方法</b>                        | <b>9</b>  |
| <b>7、显示界面介绍</b>                           | <b>9</b>  |
| <b>8、产品安装</b>                             | <b>11</b> |
| 8.1、安装注意事项                                | 11        |
| 8.2、安装步骤                                  | 11        |
| <b>9、保护功能</b>                             | <b>12</b> |
| <b>10、系统维护</b>                            | <b>12</b> |
| <b>11、产品尺寸示意图</b>                         | <b>12</b> |
| <b>12、通信协议</b>                            | <b>13</b> |
| 12.1、通讯基本配置                               | 13        |
| 12.2、信息地址                                 | 13        |
| <b>13、附件详情表</b>                           | <b>15</b> |
| 13.1、功能表                                  | 15        |
| 13.2、故障表                                  | 15        |
| <b>14、系统接线图</b>                           | <b>15</b> |

## 1. 产品简介

### 1.1 产品概述

A12PA 控制器采用业界领先的 MPPT 最大追踪技术，实现太阳能电池板的最大能量追踪，使其在环境下均能快速、准确追踪到太阳能电池的最大功率点，实时获取太阳能电池板的最大能量，显著提高太阳能系统能量利用率。广泛应用于太阳能离网光伏系统中，管理太阳能电池板、蓄电池、负载的工作，是离网光伏系统的核心控制部件。控制器内部具有完善的软件、硬件故障侦测与保护功能，可最大程度避免安装错误和系统故障而导致产品部件的损坏。


亮点，A12PA 自带了 ATS 切换系统，小小的体积集成自动双电源切换系统以及 MPPT 系统，并且切换电源充电功率和本身的 MPPT 充电功率一样大。效率达到 $>96\%\sim 99\%$ ，如果由于白天环境问题导致电池没有足够的电量给晚上的系统一整夜的供电时候，A12PA 将自动将市电直流切换给电池供电直至充满，自动停止。保证系统稳定可靠。A12PA 巧妙的把内部 DC/DC 转换硬件进行了一个复用，节省了成本。

用户可设定，阴雨天气光伏弱电充电统计，阈值时间内未达到设定充电量，强制转换直流充电，并可设定强制直流充电时间阈值。

### 1.2 产品特点


- 采用 MPPT 最大功率追踪技术，MPPT 追踪效率可达 99.9%。
- 业内首个 MPPT 控制集成 ATS 系统。
- 可配置备用电源根据电池电压介入是否启动 ATS 系统。
- 可配置备用电源补电大小，尽可能合理利用光能，减少市电的补能。
- 支持同时满功率充电和放电。
- 支持密封、胶体、开口、锂电池和自定义等多种蓄电池类型。
- 支持锂电池、铅酸激活。
- 支持充电电流设置，满电回差设置，负载欠压恢复回差设置。
- 支持充满设置。
- 支持温度补偿功能。
- 支持并机充电。
- 支持多种负载工作模式。
- 支持启动容性负载和感性负载。
- 支持保存历史数据。
- 支持标准 Modbus 协议的 RS485 通讯，波特率可设定(默认 9600bps)。
- 支持标准 Modbus 协议的 TTL 通讯，波特率可设定(默认 9600bps)。
- 支持蓝牙、以太网通讯功能(选配)。
- 具有完善的超压、过流、过载、过温、短路等充电和放电保护机制。
- 采用高品质铝散热器、风冷和高温降额处理，保证各种工作环境下可靠、高效运行。

### 正面接口介绍

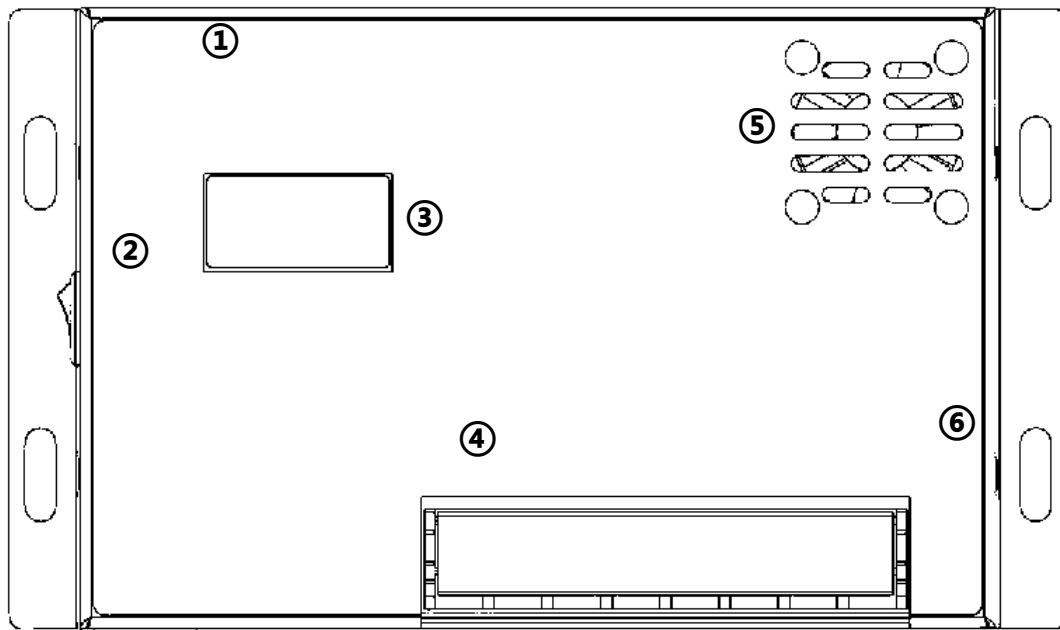

| 序号 | 功能描述                               | 备注       |
|----|------------------------------------|----------|
| ①  | 侧面拨码，电池类型选择，中英文切换，界面切换拨码开关，输入优先级设定 | 详见拨码开关章节 |
| ②  | 启动按钮                               | 侧边船型开关   |
| ③  | 显示屏界面                              |          |
| ④  | 负载接口；电池接口；光伏输入接口；备用电源接口            | 接口栅栏     |
| ⑤  | 风机出风口                              | 禁止堵塞     |
| ⑥  | 大地螺丝孔位                             |          |

### 侧接口介绍

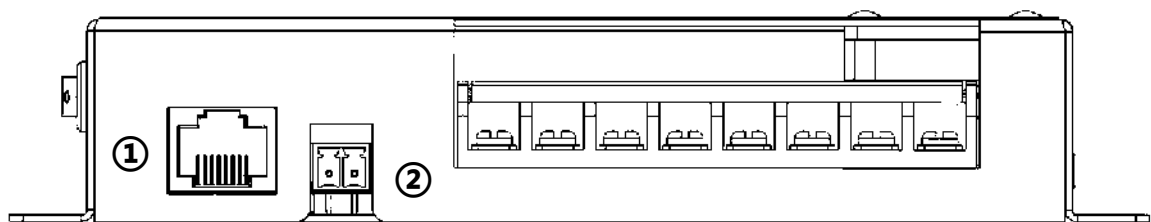

| 序号 | 功能描述                           | 备注          |
|----|--------------------------------|-------------|
| ①  | RS485 通信接口                     | 接口针脚定义见其他章节 |
| ②  | 电池温度监控接口，外接 NTC B3950 10K 感温电阻 | 未接无电池温度监控   |

A12PA 系列最大功率点跟踪(Maximum Power Point Tracking, 简称 MPPT)系统是一种通过调节电气模块的工作状态, 使太阳能电池能够输出更多电能的一种先进的充电技术。由于太阳能电池阵列的非线性特点, 在其曲线上存在一个阵列的最大功率点, 传统控制器 PWM 充电技术无法维持在此点对蓄电池进行充电, 因此也无法获取到电池板的最大能量, 但具有 MPPT 控制技术的太阳能控制器, 则可以时刻追踪到阵列的最大功率点, 以获取最大的能量为蓄电池充电。以 12V 系统为例, 因为太阳能电池的峰值电压 ( $V_{pp}$ ) 大约在 18V 左右, 而蓄电池电压在 12V 左右, 一般的充电控制器在充电时, 太阳能电池的电压在 12V 左右, 并没有完全发挥出来最大功率。

MPPT 控制器则可以克服这种问题, 实时调整电池板的输入电压和电流, 达到输入功率为最大值的目的。相比传统的 PWM 控制器, MPPT 控制器能够发挥太阳能电池的最大功率, 所以能够提供更大的充电电流, 一般来说 MPPT 比 PWM 控制器能提高 20%~30% 的能量利用率。

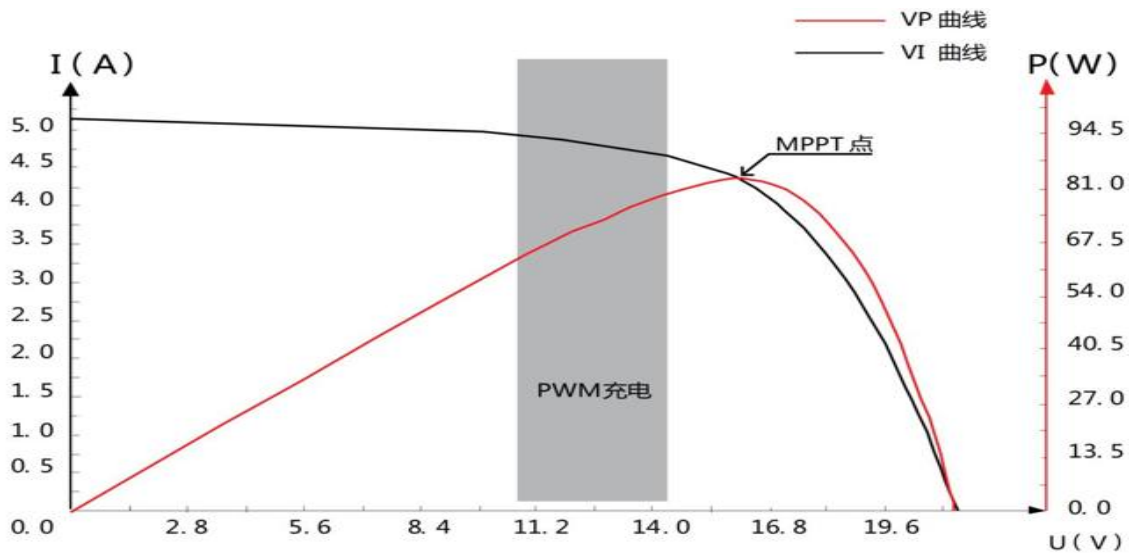


图 1-2 电池板输出特性曲线

由于环境温度和光照条件的不同, 最大功率点经常会发生变化, 我公司的 MPPT 控制器可根据不同的条件时时调整参数, 以使系统时刻处在最大工作点附近。整个过程完全自动, 不需要用户任何调整。

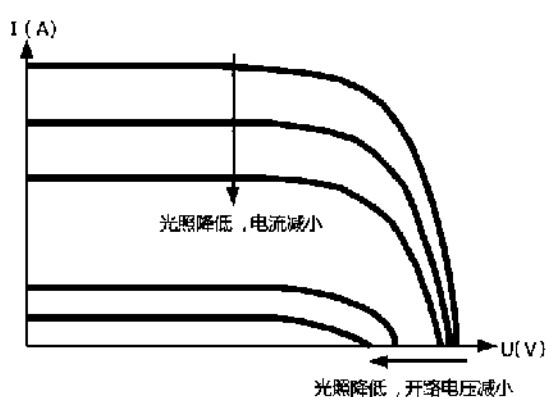


图 1-3 电池板输出特性与光照的关系

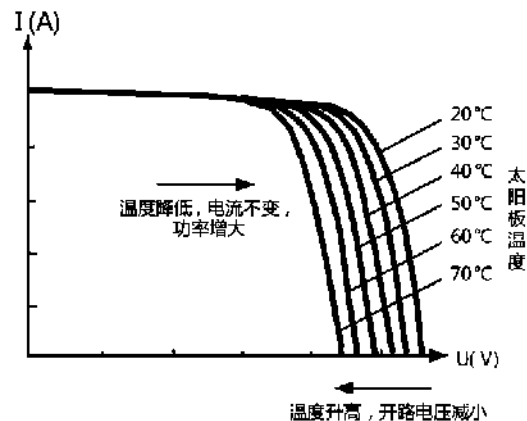


图 1-4 电池板输出特性与温度的关系

## 2.技术参数


|                   |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 产品型号              | <b>A12PA</b>                                                                        |
| 静态功耗              | ≤30mA                                                                               |
| 电池类型              | 三元/铁锂/铅酸/胶体/其他电池(用户可根据上位机进行独立配置)                                                    |
| 电池电压              | 12V 平台                                                                              |
| 系统模式              | 降压                                                                                  |
| 额定电池充电电流          | 12.5A                                                                               |
| 最大 PV 输入电流        | 10A                                                                                 |
| 最大太阳能板功率          | 180W                                                                                |
| Max:PV 开路电压(Voc)  | <30V                                                                                |
| 推荐 PV 功率点电压(Vmp)  | 16V~24V(推荐)                                                                         |
| AUX 输入电压          | 14V~28V                                                                             |
| 最大输入电流            | 12.5A                                                                               |
| 最大输入功率            | 180W                                                                                |
| 电池电压启动 ATS 系统设定   | 8V~16.8V(例:设定为 11V, 电池电量小于 11V, ATS 才自动介入, 否则不进行介入)                                 |
| 系统最大耐压            | 36V(±2%)过压将损毁系统                                                                     |
| MPPT 追踪效率         | >99.9%                                                                              |
| MPPT 追踪速率         | <1ms                                                                                |
| 充电转换效率            | >96%                                                                                |
| 额定负载电流            | 10A                                                                                 |
| 负载工作模式            | 手动模式、自动模式(用户可根据上位机进行独立配置)                                                           |
| 充电工作模式            | 激活/涓流/恒流/恒压                                                                         |
| 电池充电温控可设定         | √                                                                                   |
| 温度保护              | √                                                                                   |
| 激活电池              | √                                                                                   |
| 负载过载/短路保护         | √                                                                                   |
| TTL 通讯            | √                                                                                   |
| RS485 通讯          | √                                                                                   |
| 外扩 12V 供电(<300mA) | √                                                                                   |
| 显示屏               | √                                                                                   |
| 支持 SOC 显示         | √                                                                                   |
| 充电功率可设置           | √                                                                                   |
| 电池型号串数可配置         | √                                                                                   |
| 支持蓝牙(外扩选配)        | √                                                                                   |
| 支持以太网(外扩选配)       | √                                                                                   |
| 设置自动保存            | √                                                                                   |
| 波特率支持类型           | 4800/9600/14400/19200/38400/56000/57600/115200 默认 9600(更换需上位机配置)                    |
| 保护功能              | PV 超压保护、PV 反接保护、PV 短路保护、夜间反充保护、输入限功率保护、过温保护、负载短路保护、负载过载保护、蓄电池超压/过放保护、蓄电池反接保护(熔断保险丝) |
| 工作环境温度范围          | - 35℃~65℃                                                                           |
| 防护等级              | IP32                                                                                |
| 冷却方式              | 自然散热、风冷                                                                             |
| 尺寸                | 长宽高 97x170x32mm                                                                     |
| 重量                | 0.47kg                                                                              |
| 磷酸铁锂电池支持          | 4 串                                                                                 |
| 三元锂电池支持           | 3、4 串                                                                               |
| 铅酸/胶体电池支持         | 1 串                                                                                 |
| 其它电池              | 用户自行设定欠压、过压点(通过上位机设定 8.4V~16.8V)                                                    |

### 3. 拨码开关及开关机使用说明

#### 3.1 拨码开关使用说明 (请从前务必选择好电池类型)

| 拨码选择(ON:1)(拨码朝上为 1, 朝下为 0) |   |   |   |   |   | 类型     | 过压保护  | 欠压保护  | 满电回充  | 负载恢复  |
|----------------------------|---|---|---|---|---|--------|-------|-------|-------|-------|
| 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |        |       |       |       |       |
| 0                          | 1 | 1 | X | X | X | 三元     | 过压    | 欠压    | 满电回充  | 负载恢复  |
|                            |   |   |   |   |   | 4 串    | 16.8V | 12.0V | 16.0V | 13.2V |
| 1                          | 0 | 1 | X | X | X | 铁锂     | 过压    | 欠压    | 满电回充  | 负载恢复  |
|                            |   |   |   |   |   | 4 串    | 14.4  | 11.2V | 13.6V | 12.4V |
| 1                          | 1 | 0 | X | X | X | 铅酸     | 过压    | 欠压    | 满电回充  | 负载恢复  |
|                            |   |   |   |   |   | 1 串    | 14.4  | 10.5V | 13.4V | 11.5V |
| 0                          | 0 | 1 | X | X | X | 三元     | 过压    | 欠压    | 满电回充  | 负载恢复  |
|                            |   |   |   |   |   | 3 串    | 12.6V | 9.0V  | 12.3V | 9.6V  |
| 1                          | 0 | 0 | X | X | X | 铁锂     | 过压    | 欠压    | 满电回充  | 负载恢复  |
|                            |   |   |   |   |   | 3 串    | 10.8  | 8.4V  | 10.2V | 9.3V  |
| 0                          | 1 | 0 | X | X | X | 胶体     | 过压    | 欠压    | 满电回充  | 负载恢复  |
|                            |   |   |   |   |   | 1 串    | 13.8  | 10.5V | 13.2V | 11.5V |
| 0                          | 0 | 0 | X | X | X | 自定义    | 过压    | 欠压    | 满电回充  | 负载恢复  |
|                            |   |   |   |   |   | 自定义    | 用户设定  | 用户设定  | 用户设定  | 用户设定  |
| X                          | X | X | 1 | X | X | 英文界面   |       |       |       |       |
| X                          | X | X | 0 | X | X | 中文界面   |       |       |       |       |
| X                          | X | X | X | 1 | X | 启动激活   |       |       |       |       |
| X                          | X | X | X | 0 | X | 禁止激活   |       |       |       |       |
| X                          | X | X | X | X | 1 | 辅助优先充电 |       |       |       |       |
| X                          | X | X | X | X | 0 | 光伏优先充电 |       |       |       |       |




#### 4.TTL 通讯、RS485 通讯、外扩 12V 输出接口针脚定义

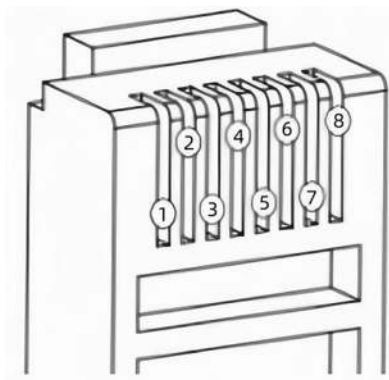

| 序号 | 定义      |
|----|---------|
| ①  | 485-A   |
| ②  | 485-B   |
| ③  | 12V     |
| ④  | GND     |
| ⑤  | 未使用     |
| ⑥  | 未使用     |
| ⑦  | TTL-TXD |
| ⑧  | TTL-RXD |

备注：12V 最大提供 300mA 电流,超过有一定概率损毁接口。

#### 5.风扇温度控制及充电电流示意图

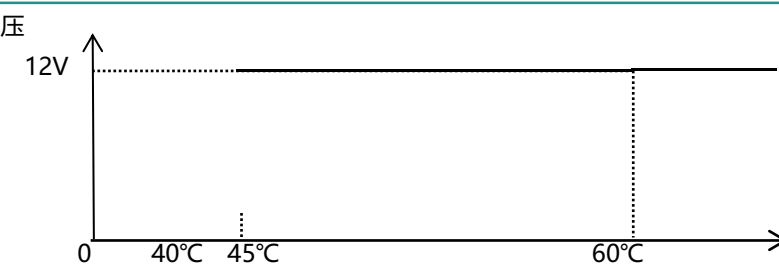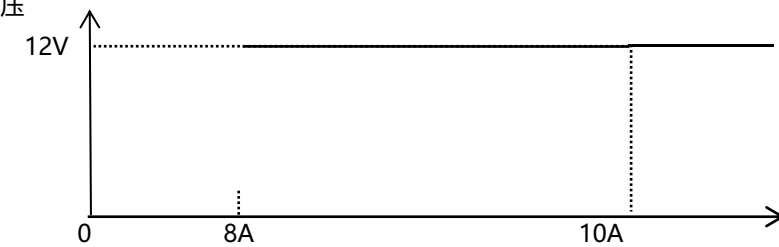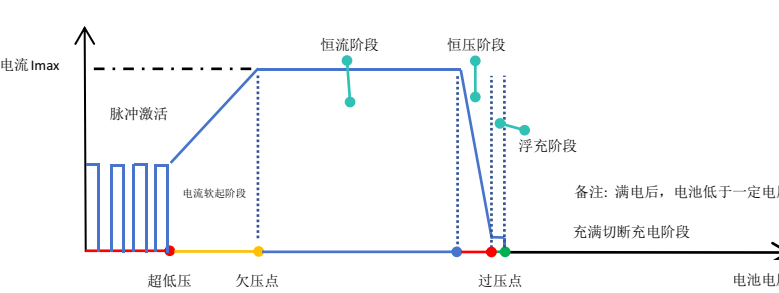
| 序号                | 风机启动逻辑图                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PV 充电时            |  <p>风机电压</p> <p>12V</p> <p>0 40°C 45°C 60°C</p>                                                                                                                     |
| PV 未充电时，随放电负载电流启动 |  <p>风机电压</p> <p>12V</p> <p>0 8A 10A</p>                                                                                                                            |
| 六段式电流充电           |  <p>电流 <math>I_{max}</math></p> <p>脉冲激活</p> <p>电流软起阶段</p> <p>恒流阶段</p> <p>恒压阶段</p> <p>浮充阶段</p> <p>充满切断充电阶段</p> <p>超低压 欠压点 过压点 电池电压</p> <p>备注：满电后，电池低于一定电压自动进行回充</p> |
| 自定义设置             |  <p>解决负载在欠压时候，反复开关</p> <p>欠压点 负载恢复回差电压点</p> <p>解决电池满电自我放电回落电压，反反复复充电</p> <p>浮充满电回差充电电压点 过压点，浮充点，满电点</p> <p>电池电压</p> <p>用户可根据自身电池的特性合理设定该参数，更好的保护电池以及系统的可靠性</p>     |

## 6、常见问题和解决方法

| 现象                    | 处理方法                                                    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| 指示灯、LCD 屏幕不亮          | 检查蓄电池、太阳能板连接是否正确                                        |
| 太阳能有电压，蓄电池端无电压输出      | 把电池断开检查电池是否有电压，如果无电压，系统设置中启动电池激活。(电池处于激活状态，系统不支持电池反接保护) |
| MPPT 工作中不能进行电池类型和串数修改 | 更改电池类型，将改变过压和欠压保护点！                                     |
| 充电功率达不到额定值            | 系统采用限流和恒温控制；<br>查看是否系统重新设置了充电功率；                        |
| 负载无法启动一些负载            | 可以通过上位机设置短路负载时间，来适用不同外接负载                               |
| 电池接入无反应               | 1、是否上次反接导致保险丝损毁，需要更换保险丝，或联系厂家进行返修                       |
| 风扇不转                  | 1、检查风扇是否有异物堵塞，及时定时清理风道异物。<br>2、异物清理风扇仍然不转可联系售后后进行风扇更换。  |

## 7、显示界面介绍

### 7.1 启动系统显示界面
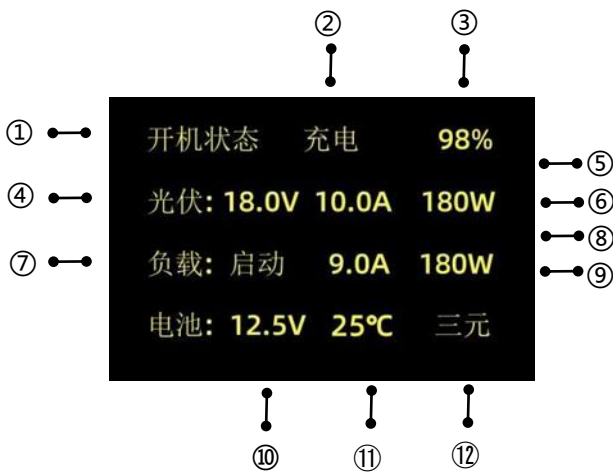
|                                                                                                                                                                                     |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  <p>① 开机状态</p> <p>④ 光伏: 18.0V 10.0A 180W</p> <p>⑦ 负载: 启动 9.0A 180W</p> <p>⑩ 电池: 12.5V 25°C 三元</p> | ② 系统处于充电状态(充电、放电、保护)    |
|                                                                                                                                                                                     | ③ 电量 SOC 显示             |
|                                                                                                                                                                                     | ④ 显示光伏电压值，备用电源电压值，交替    |
|                                                                                                                                                                                     | ⑤ 显示光伏充电电流大小            |
|                                                                                                                                                                                     | ⑥ 显示光伏充电功率大小            |
|                                                                                                                                                                                     | ⑦ 负载启动状态显示              |
|                                                                                                                                                                                     | ⑧ 负载输出电流大小显示            |
|                                                                                                                                                                                     | ⑨ 负载输出功率大小显示            |
|                                                                                                                                                                                     | ⑩ 显示电池电压大小              |
|                                                                                                                                                                                     | ⑪ 电池温度显示(未接 NTC，不显示)    |
|                                                                                                                                                                                     | ⑫ 显示电池选择类型（三元，铁锂，铅酸，其他） |

### 7.2 关闭系统显示界面

|                                                                                                                                                                                        |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  <p>① 关机状态</p> <p>④ 光伏: 28.8V 电池: 12.5V</p> <p>⑧ 当日发电量: 830WH 12.6V</p> <p>⑨ 历史发电量: 2.8KWH 8.7V</p> | ② 代表当前为关机状态          |
|                                                                                                                                                                                        | ③ 显示电池电量 SOC         |
|                                                                                                                                                                                        | ④ 显示光伏/备用电源电压大小值交替显示 |
|                                                                                                                                                                                        | ⑤ 显示电池电压大小值          |
|                                                                                                                                                                                        | ⑥ 当前电池过压保护设置点        |
|                                                                                                                                                                                        | ⑦ 当前电池欠压保护设置点        |
|                                                                                                                                                                                        | ⑧ 显示当日发电量            |
|                                                                                                                                                                                        | ⑨ 显示历史发电量            |

## 8、产品安装

### 8.1 安装注意事项

- 安装蓄电池时要非常小心，对于开口铅酸蓄电池的安装应戴上防护镜，一旦接触到蓄电池酸液时，请及时用清水冲洗。
- 蓄电池附近避免放置金属物件，防止蓄电池发生短路。
- 蓄电池充电时可能产生酸性气体，确保环境周围通风良好。
- 蓄电池可能产生可燃气体的，请远离火花。
- 室外安装时应避免阳光直射和雨水渗入。
- 虚接的连接点和腐蚀的电线可能造成极大的发热融化电线绝缘层，燃烧周围的材料，甚至引起火灾，所以要保证连接头都拧紧，电线最好用扎带都固定好，避免移动应用时电线摇晃而造成连接头松散。
- 在连接系统时组件输出端电压可能超过人体安全电压，需要操作时，注意使用绝缘工具，并保证双手干燥。
- 控制器上的蓄电池接线端子既可以同一只蓄电池连接，也可以同一组蓄电池连接。手册中后续说明都是针对单只蓄电池使用时，但是同样适用于一组蓄电池的系统。
- 请遵守蓄电池生产商的安全建议。
- 将控制器接地端接地
- 安装时，禁止蓄电池反接，会造成不可逆的损坏。

### 8.2 安装步骤

接线和安装方式必须遵守国家和当地的电气规范要求。接线规格必须按照额定电流来选 定，一般按  $5A/mm^2$  选取。

#### 第 1 步：选择安装地点

避免将控制器安装在阳光直射、高温和容易进水的的地方，并且要保证控制器周围通风良好。

#### 第 2 步：固定悬挂螺丝


按照控制器的安装尺寸在安装位置做上记号，在 2 个记号处钻 2 个大小合适的安装孔，并在两个安装孔上固定好螺丝。

#### 第 3 步：固定控制器

将控制器固定孔对准 2 个事先固定好的螺丝然后挂上去，再把下面的两个螺丝固定好。

#### 第 4 步：固定接地线

将控制器侧边螺丝锁定一根导线，导线另一端有效接入大地（可绑金属块进行掩埋），让漏电，静电，雷击电流导入大地。

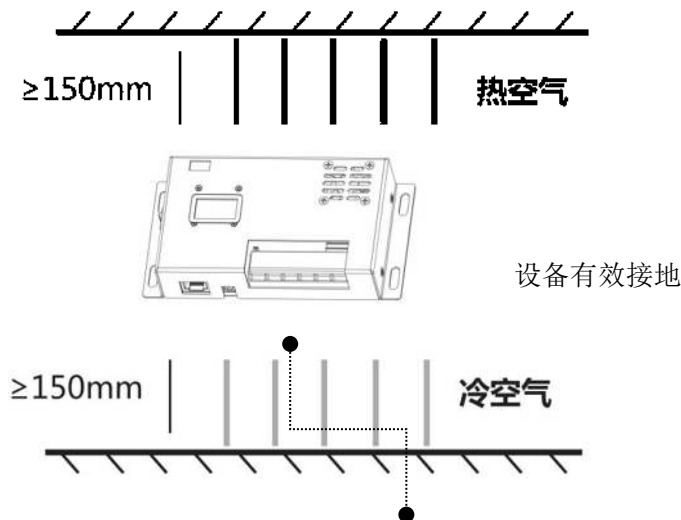

## 9、保护功能

- 设备超温保护  
当控制器内部温度超过设定值，充电时会自动降低充电功率甚至关闭，从而进一步减缓控制器内部温度上升。
- 蓄电池超温保护  
电池超温保护需要外接蓄电池温度采样传感器，当检测到电池温度过高时，会停止充电，当电池温度降低到比设置值低 5 度时，持续 2 秒，自动恢复充电。
- 输入超功率保护  
当电池板功率大于额定功率时，控制器将限制充电功率在额定功率范围内，防止电流过大损坏控制器，控制器进入限流充电。
- 光伏输入端电压过高  
光伏阵列输入端电压过高，控制器会自动切断光伏输入。
- 光伏输入反接保护  
光伏阵列极性反接时，控制器不会损坏，修正接线错误后会继续正常工作。
- 夜间防反充保护  
防止蓄电池在晚上通过太阳能电池放电。 特别说明: 没有蓄电池反接保护功能


## 10、系统维护

为了控制器能长久保持最佳的工作性能，建议定时进行以下项目检查。

- 发现异常故障或错误提示时，应及时采取纠正措施。
- 检查接线端子是否有腐蚀、绝缘损坏、高温或燃烧/变色迹象，机壳变形等现象，及时维修或更换。
- 检查发现有裸露、破损、绝缘性能变差的导线应及时维修或更换。
- 检查如果有污垢、筑巢昆虫和腐蚀现象应及时清理。

**警告：电击危险！进行上述操作时必须确保控制器所有电源已断开，然后再进行相应检查或操作！非专业人士，请勿擅自操作。**

## 11、产品尺寸示意图

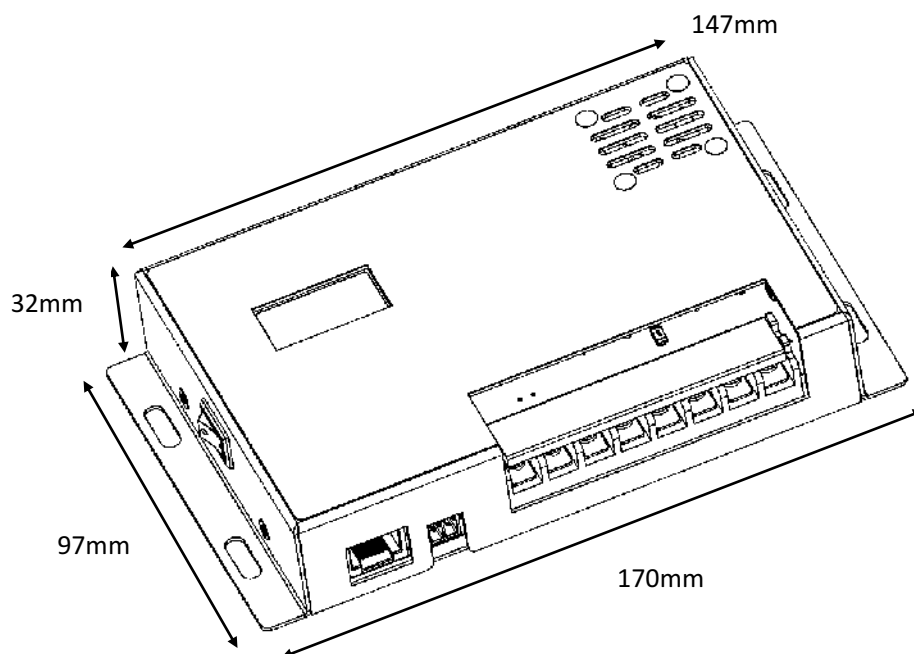

## 12、通讯协议

### 12.1 通信基本配置

|           |               |                                                       |                                                                                        |           |
|-----------|---------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 传输模式      | RTU           | 协议标准/功能码                                              | 0x02 读一个或多个输入状态                                                                        | 按位读取      |
| 波特率       | 默认为 9600bps   | 本通信协议基于<标准 MODBUS 协议>, 主机循环向从机要求数据, 从机接收请求指令, 并应响应数据。 | 0x03 读保持寄存器                                                                            | 按 16 位字读取 |
| 校验位       | 无校验           |                                                       | 0x04 读一个寄存器                                                                            | 按 16 位字读取 |
| 数据位       | 8bit          |                                                       | 0x05 写一个线圈状态                                                                           | 按位写       |
| 停止位       | 1bit          |                                                       | 0x06 写一个保持寄存器                                                                          | 按 16 位字写  |
| 帧间隔       | 不小于 3.5 个字节时间 |                                                       | 0x10 写多个保持寄存器                                                                          | 按 16 位字写  |
| 帧长度       | 200 个字节       |                                                       | 通讯模块检测到除了 CRC 码出错以外的错误时, 必须向主机回送信息, 功能码最高位置 1;01 非法功能码, 02 非法数据地址<br>03 非法的数据值 04 服务故障 |           |
| 从机应答时间最大值 | 350 个字节时间     |                                                       |                                                                                        |           |
| 主机轮询间隔最小值 | 400 个字节时间     |                                                       |                                                                                        |           |

### 12.2 信息地址

寄存器地址表, 读对应功能码 0x03, 设置对应功能码 0x06。下表中的地址已与实际信息帧中的地址相同, 不需要再进行偏移或做其他的转换

| 地址<br>(十进制) | 意义         | 字节 | 读/写 | 例子    | 解释                   |
|-------------|------------|----|-----|-------|----------------------|
| 40000       | 设备型号       | 2  | R   | 11221 | A12PA                |
| 40001       | 软件版本       | 2  | R   | 10    | V1.0                 |
| 40002       | 硬件版本       | 2  | R   | 10    | V1.0                 |
| 40003       | 最大功率支持     | 2  | R   | 180   | 180W                 |
| 40004       | 输入输出最大电流   | 2  | R   | 1012  | PV:10A,BAT:12A       |
| 40005       | 光伏降压散热器温度  | 2  | R   | 25    | 当前系统温度25摄氏度          |
| 40006       | PV NTC状态   | 2  | R   | 0     | 0~7                  |
| 40007       | BAT NTC状态  | 2  | R   | 0     | 0~7                  |
| 40008       | 预留         | 2  | R   | 未使用   | 预留                   |
| 40009       | 预留         | 2  | R   | 未使用   | 预留                   |
| 40010       | 充电阶段       | 2  | R   | 3     | 1:激活, 2:涓流 3:恒流 4:恒压 |
| 40011       | 充电状态       | 2  | R   | 1     | 0:未充电, 1:充电中         |
| 40012       | 满电状态       | 2  | R   | 1     | 0:未满电, 1:满电          |
| 40013       | 当前负载状态     | 2  | R   | 1     | 1启动中, 0关闭中           |
| 40014       | BUCK散热器温度  | 2  | R   | 50    | 50°C(精度1°C)          |
| 40015       | 预留         | 2  | R   | 未使用   | 预留                   |
| 40016       | 弱光统计时间设定   | 2  | R/W | 50    | 50min(分钟)            |
| 40017       | 弱光统计电量阈值   | 2  | R/W | 300   | 300Wh                |
| 40018       | 弱光强制直流启动时间 | 2  | R/W | 30    | 30min(分钟)            |
| 40019       | 直流输入电压     | 2  | R   | 2024  | 24.24V(精度0.01V)      |
| 40020       | 光伏输入电压     | 2  | R   | 2498  | 24.98V(精度0.01V)      |
| 40021       | 直流或光伏输入电流  | 2  | R   | 275   | 2.75A(精度0.01A)       |
| 40022       | 直流或光伏输入功率  | 2  | R   | 100   | 100W(精度1W)           |
| 40023       | 直流或光伏散热器温度 | 2  | R   | 20    | 20(精度1°C)            |
| 40024       | 光伏故障码      | 2  | R   | 0     | 见故障表1                |
| 40025       | 电池输出电压     | 2  | R   | 1156  | 11.56V(精度0.01V)      |
| 40026       | 电池输出电流     | 2  | R   | 95    | 9.5A                 |
| 40027       | 电池输出功率     | 2  | R   | 100   | 100W                 |

|       |             |   |     |           |                              |
|-------|-------------|---|-----|-----------|------------------------------|
| 40028 | 电池散热器温度     | 2 | R   | 25        | 25°C(精度1°C)                  |
| 40029 | 电池故障码       | 2 | R   | 见故障表2     | 见故障表2                        |
| 40030 | 负载输出电流      | 2 | R   | 18        | 1.8A                         |
| 40031 | 负载输出功率      | 2 | R   | 125       | 125W                         |
| 40032 | 风扇启动状态      | 2 | R   | 0         | 0:关闭 1:启动                    |
| 40033 | 历史系统充电WH数高  | 2 | R   | H+L(单位WH) | 历史总发电量WH                     |
| 40034 | 历史系统充电WH数低  | 2 | R   |           |                              |
| 40035 | 当前SOC值      | 2 | R   | 982       | 98.2%                        |
| 40036 | 预留          | 2 | R   | 未使用       | 预留                           |
| 40037 | 今日发电量       | 2 | R   | 855       | 855WH                        |
| 40038 | MPPT工作模式    | 2 | R   | 0         | 见功能表2                        |
| 40039 | 远程负载开关      | 2 | R/W | 0         | 1:负载开启; 0: 负载禁止              |
| 40040 | 光伏接入最高电压    | 2 | R   | 300       | 30.0V                        |
| 40041 | 光伏接入最低电压    | 2 | R   | 130       | 13.0V                        |
| 40042 | 用户设定最大充电功率  | 2 | R/W | 100       | 100W(限制光伏最大充电功率设置)           |
| 40043 | 当前电池满电复充回差值 | 2 | R   | 1360      | 13.6V(复充回差电压)                |
| 40044 | 光伏停止工作温度设定  | 2 | R/W | 70        | 70°C                         |
| 40045 | 当前光伏启动风扇温度  | 2 | R   | 40        | 40°C风机启动                     |
| 40046 | 设备通讯地址      | 2 | R/W | 01        | 通信地址:01H(01~255)             |
| 40047 | 电池充电最高电压设定  | 2 | R   | 1440      | 14.4V(系统根据拨码自动分配)            |
| 40048 | 电池放电最低电压设定  | 2 | R   | 1120      | 11.2V(系统根据拨码自动分配)            |
| 40049 | 预留          | 2 | R/W | 未使用       | 预留                           |
| 40050 | 当前电池放电高温设定  | 2 | R/W | 60        | >60°C停止负载输出                  |
| 40051 | 当前电池放电低温设定  | 2 | R/W | -10       | <-10°C停止负载输出                 |
| 40052 | 当前电池充电高温设定  | 2 | R/W | 45        | >45°C停止给电池充电                 |
| 40053 | 当前电池充电低温设定  | 2 | R/W | 0         | <0停止给电池充电                    |
| 40054 | 预留          | 2 | R/W | 未使用       | 预留                           |
| 40055 | 设定电池类型      | 2 | R   | 0         | 0:三元锂 见功能表一                  |
| 40056 | 设定电池串数      | 2 | R   | 3         | 三元锂3串                        |
| 40057 | 开机          | 2 | R/W | 1         | 0:禁止发电, 1:开始发电               |
| 40058 | 电池激活设定      | 2 | R   | 0         | 0:激活(A12PA型号默认)              |
| 40059 | 波特率         | 2 | R/W | 0         | 1:9600(默认) 0~7(4800~115200)  |
| 40060 | 背光时间        | 2 | R/W | 60        | 60S(默认)(部分型号A12PA不支持)        |
| 40061 | 锁定屏幕        | 2 | R/W | 0         | 0:解锁, 1:锁定(部分型号部分型号A12PA不支持) |
| 40062 | 设定ATS充电功率大小 | 2 | R/W | 100       | 100W(单位1W)(默认)               |
| 40063 | 用户设定电池过压值   | 2 | R/W | 160       | 16.0V(100~170)               |
| 40064 | 用户设定电池欠压值   | 2 | R/W | 100       | 10.0V(75~140)                |
| 40065 | 用户设定负载短路时间  | 2 | R/W | 100       | 100*20(us)(客户根据外部负载调整)       |
| 40066 | ATS系统启动电压   | 2 | R/W | 130       | 电池电压小于13.0V启动ATS系统           |
| 40067 | ATS系统停止充电电压 | 2 | R/W | 140       | 电池电压大于14.0V停止ATS系统           |
| 40068 | 负载关断回差电压设定  | 2 | R/W | 1000      | 1000mV(负载关断后, 回差启动电压设定)      |
| 40069 | 满电回充压差设定    | 2 | R/W | 1000      | 1000mV(浮充后满电电压回落, 重新充电压差设定)  |
| 40070 | 脉冲激活标志位     | 2 | R   | 1         | 1:激活电池启动中                    |

### 13、附件详细表

## 13.1 功能表

| 功能表一（十进制）   |        |   |
|-------------|--------|---|
| NMC Battery | 三元锂电池  | 0 |
| LFP Battery | 磷酸铁锂电池 | 1 |
| PAB Battery | 铅酸电池   | 2 |
| GEL Battery | 胶体电池   | 3 |
|             |        |   |
| OTH Battery | 其他电池   | 5 |
| ERR         | 错误配置   | 8 |


[illegible]

## 13.2 故障表


| 故障表一（十进制） |    |        |     |
|-----------|----|--------|-----|
| 太阳能板过压    | 1  | 太阳能板短路 | 128 |
| 太阳能板欠压    | 2  |        |     |
| 系统过温      | 4  |        |     |
| 温度传感器故障   | 8  |        |     |
| 太阳能板过流    | 16 |        |     |
| 太阳能板过功    | 32 |        |     |
| 电流传感器故障   | 64 |        |     |

|         |       |           |       |
|---------|-------|-----------|-------|
| 电池过压    | 1     | 电池电流传感器故障 | 128   |
| 电池欠压    | 2     | 电池短路      | 256   |
| 电池过温    | 4     | 负载一级过流    | 512   |
| 电池低温    | 8     | 负载二级过流    | 1024  |
| 温度传感器故障 | 16    | 负载短路      | 2048  |
| 电池过流    | 32    | 负载电流传感器故障 | 5096  |
| 电池过载    | 64    | 电池配置异常    | 10192 |
| 充电拨码故障码 | 20384 |           |       |

## 14、应用接线图

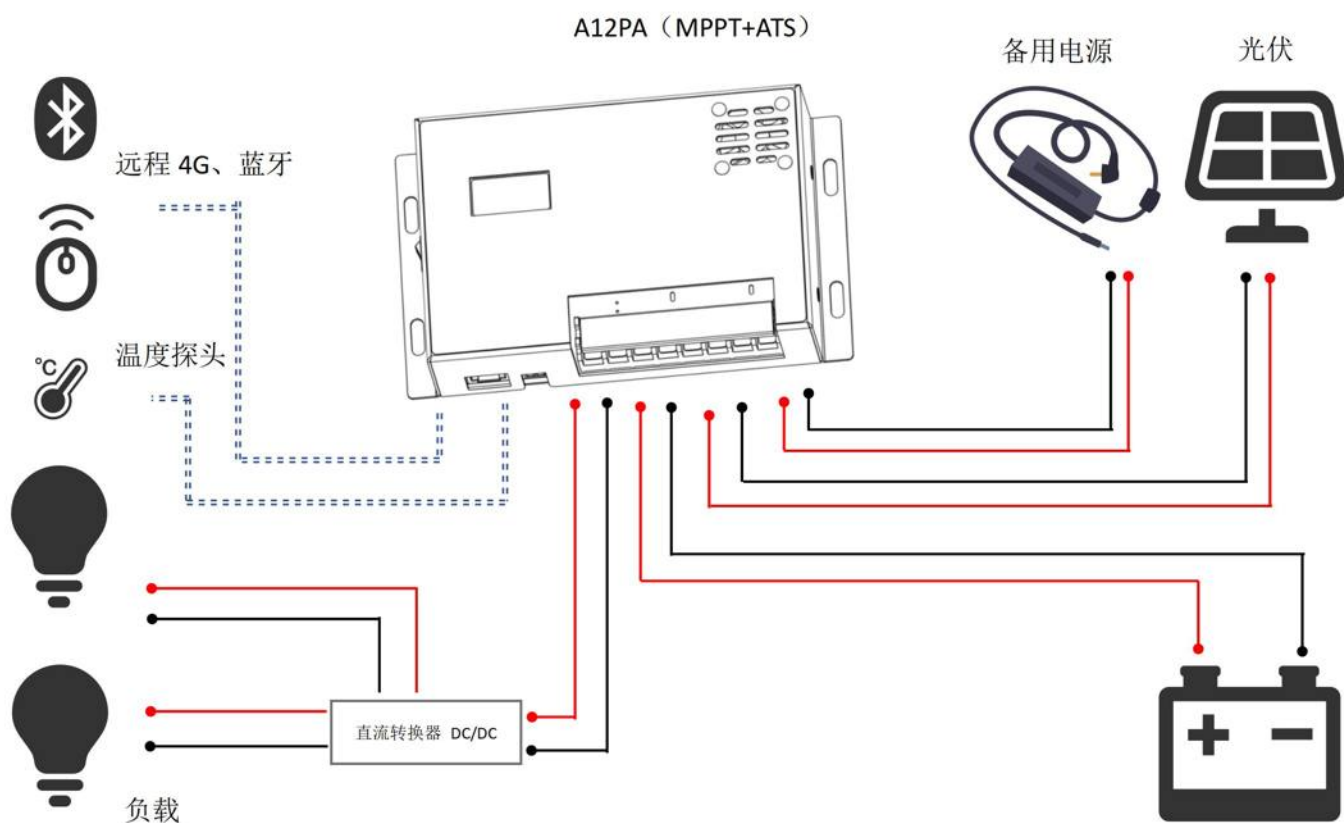

## 15、光伏优先如何让系统永不掉电

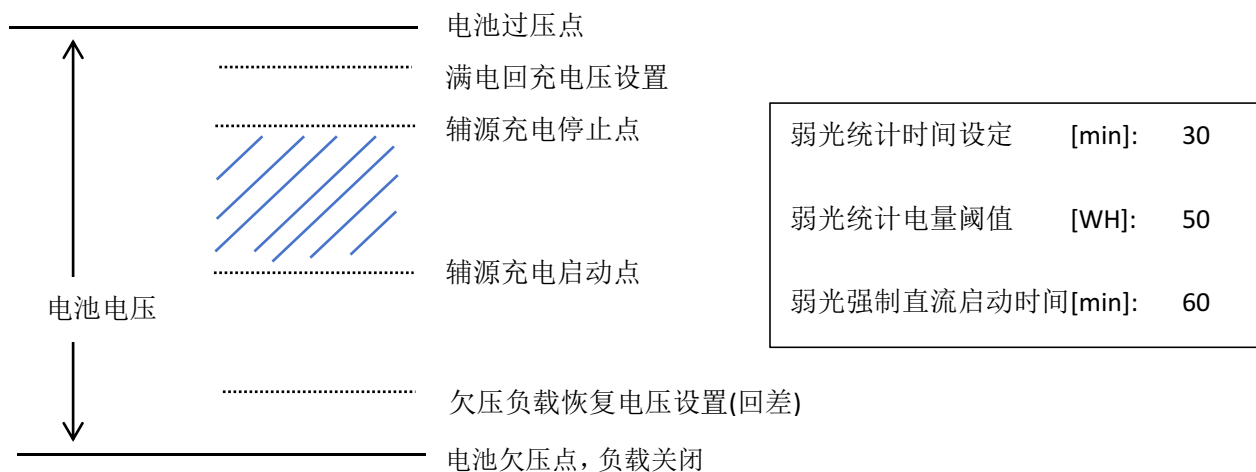

### 光伏优先（用户必看）

用户设置好辅源启动电压和停止电压，并且拨码设置光伏为第一充电优先级，当光伏没有电的时候，并且电池电压 < “辅源充电启动点”，此时辅源直接接管充电直至电池电压 ≥ “辅源充电停止点” 停止充电。

在辅源充电区间，如果光伏突然有电，将自动切换回光伏充电模式。停止辅源充电。保持最佳化光伏选择。

众所周知，光伏板的开路电压，在阴天多云甚至雨天，开路电压依然是保持一致。这时候由于辅源和光伏的电压都存在，阴天，甚至雨天，光伏充电电流很弱，此时电池对外负载供电的电流可能大于充电电流，将会导致电池电压越来越低，甚至馈电。并且辅源依然无法介入。因为光伏电压一直存在，并且用户选择的是光伏优先。

此时的解决方案是，用户可设定：

“弱光统计时间设定”， 例如：30 分钟； （最大 300 分钟 ）

“弱光统计电量阈值”， 例如：50Wh； （最大 1000Wh ）

“弱光强制直流启动时间”， 例如：60 分钟； （最大 300 分钟 ）

如果光伏 30 分钟之内充电量未达到 50Wh，市电直流强制接管 60 分钟，然后恢复光伏充电，如此循环！

合理调整这些参数将可以让系统达到最佳化运行，无惧阴天、多云、雨天、黑夜、实现真正的永不掉电系统。