


MPPT 太阳能充电控制器使用手册

H20TB 型号(升压型)

支持电池宽电压:36V~90V,适应市面各类型电动车光伏充电方案
支持三元, 铅酸, 铁锂, 胶体以及自定义电池

支持定制批量

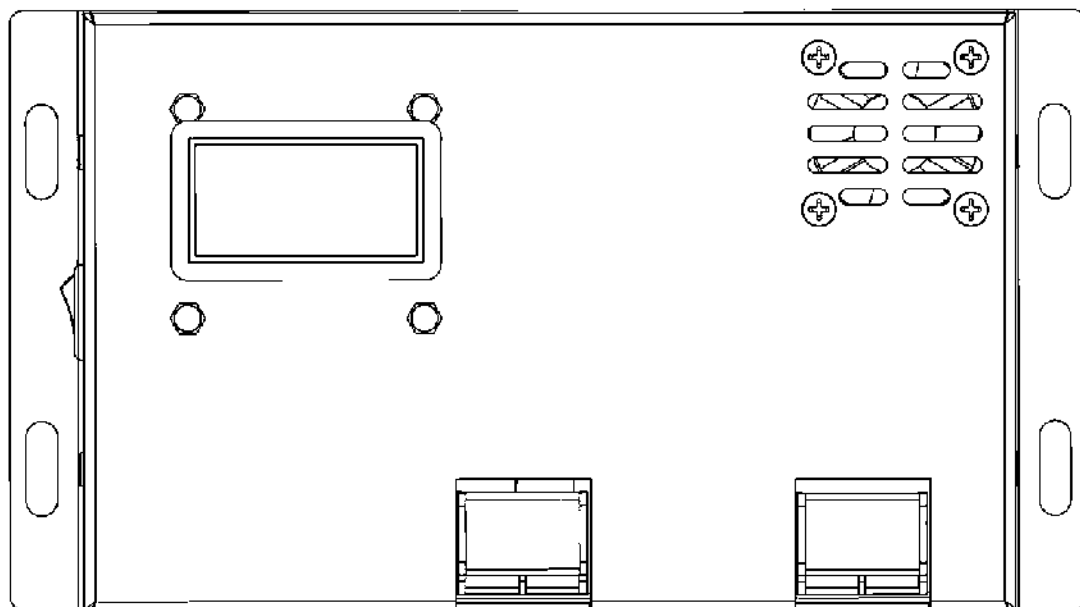

说明书版本: V1.1 如有变更, 恕不另行通知, 可联系销售获取最新电子资料文档

非常感谢您选用本公司的产品!



1、由于本控制器适用电压超出人体安全电压，因此在操作前请详细阅读说明书及在安全操作培训完成后方可操作本控制器。



2、控制器内部没有需要维护或维修的部件，用户不要自行拆卸和维修控制器。



3、请在室内安装控制器，避免元器件暴露，并防止水进入控制器内部。



4、请将控制器安装在通风良好的地方，工作时散热片的温度会很高。



5、建议在控制器外部安装合适的保险丝或断路器。



6、在安装和调整控制器的接线前务必断开光伏阵列的连接和蓄电池端子附近的保险丝或断路器。



7、安装之后检查所有的线路连接是否紧实，避免由于虚接而造成热量聚集发生危险。



警告：表示本操作危险，操作前一定要做好安全准备工作。



注意：表示本操作带有破坏性。



提示：表示给操作员的建议及提示。

目录

1、产品简介	1
1.1、产品概述	4
1.2、产品特点	4
1.3、外观和接口说明	5
1.4、最大功率追踪技术介绍	6
2、技术参数	7
3、拨码开关及开关机使用说明	8
4、TTL 通讯、RS485 通讯、外扩 12V 输出、接口针脚定义	8
5、风扇温度控制	8
6、常见问题和解决方法	9
7、显示界面介绍	10
8、产品安装	11
8.1、安装注意事项	11
8.2、安装步骤	11
9、保护功能	12
10、系统维护	12
11、产品尺寸示意图	12
12、通信协议	13
12.1、通讯基本配置	13
12.2、信息地址	13
13、附件详情表	15
13.1、功能表	15
13.2、故障表	15
14、系统接线图	15

1. 产品简介


1.1 产品概述

H20TB 控制器采用业界领先的 MPPT 最大追踪技术，实现太阳能电池板的最大能量追踪，使其在环境下均能快速、准确追踪到太阳能电池的最大功率点，实时获取太阳能电池板的最大能量，显著提高太阳能系统能量利用率。广泛应用于太阳能离网光伏系统中，管理太阳能电池板、蓄电池、负载的工作，是离网光伏系统的核心控制部件。控制器内部具有完善的软件、硬件故障侦测与保护功能，可最大程度避免安装错误和系统故障而导致产品部件的损坏。

1.2 产品特点


- 采用 MPPT 最大功率追踪技术，MPPT 追踪效率可达 99.9%。
- 支持同时满功率充电和放电。
- 支持密封、胶体、开口、锂电池和自定义等多种蓄电池类型。
- 支持充电电流设置。
- 支持充满设置。
- 支持并机充电。
- 支持保存历史数据。
- 支持标准 Modbus 协议的 RS485 通讯，波特率固定。
- 支持标准 Modbus 协议的 TTL 通讯，波特率固定。
- 支持蓝牙、WIFI、4G、以太网通讯功能(选配)。
- 具有完善的超压、过流、过载、过温、短路等充电和放电保护机制。
- 采用高品质铝散热器、风冷和高温降额处理，保证各种工作环境下可靠、高效运行。

正面接口介绍

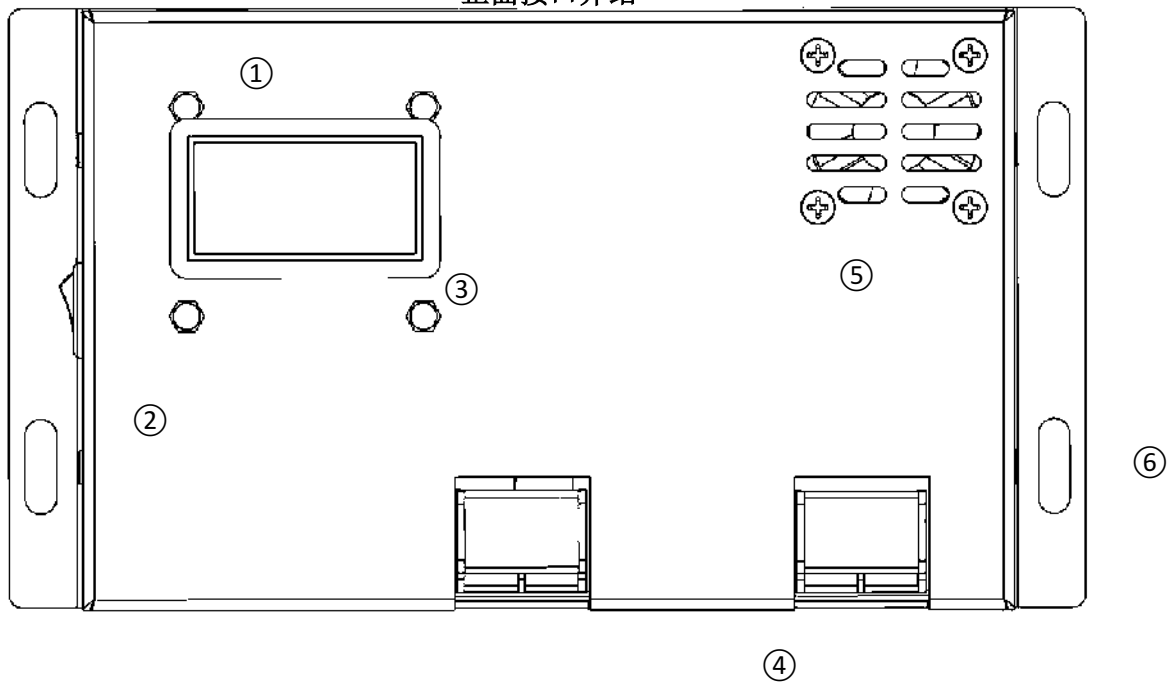

序号	功能描述	备注
①	电池类型选择, 中英文切换, 界面切换拨码开关	详细见拨码开关章节
②	启动按钮	侧边船型开关
③	显示屏界面	
④	电池接口; 光伏输入接口	
⑤	风机出风口	禁止堵塞
⑥	大地螺丝孔位	

侧接口介绍

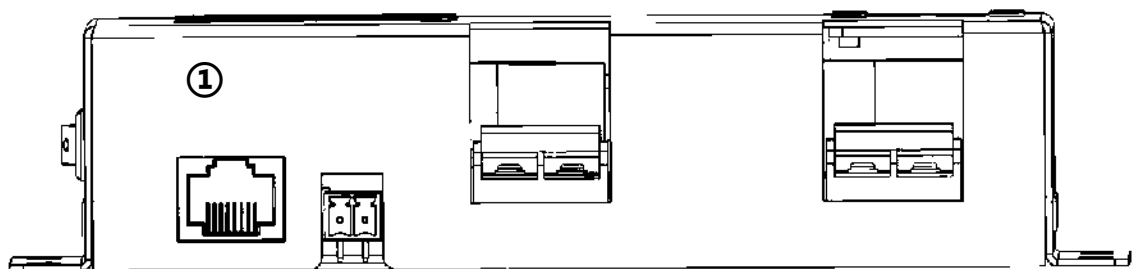

序号	功能描述	备注
①	RS485 通信接口	接口针脚定义见其他章节

H20TB 系列最大功率点跟踪(Maximum Power Point Tracking, 简称 MPPT)系统是一种通过调节电气模块的工作状态, 使太阳能电池能够输出更多电能的一种先进的充电技术。由于太阳能电池阵列的非线性特点, 在其曲线上存在一个阵列的最大功率点, 传统控制器 PWM 充电技术无法维持在此点对蓄电池进行充电, 因此也无法获取到电池板的最大能量, 但具有 MPPT 控制技术的太阳能控制器, 则可以时刻追踪到阵列的最大功率点, 以获取最大的能量为蓄电池充电。以 12V 系统为例, 因为太阳能电池的峰值电压 (V_{pp}) 大约在 18V 左右, 而蓄电池电压在 12V 左右, 一般的充电控制器在充电时, 太阳能电池的电压在 12V 左右, 并没有完全发挥出来最大功率。

MPPT 控制器则可以克服这种问题, 实时调整电池板的输入电压和电流, 达到输入功率为最大值的目的。相比传统的 PWM 控制器, MPPT 控制器能够发挥太阳能电池的最大功率, 所以能够提供更大的充电电流, 一般来说 MPPT 比 PWM 控制器能提高 20%~30% 的能量利用率。

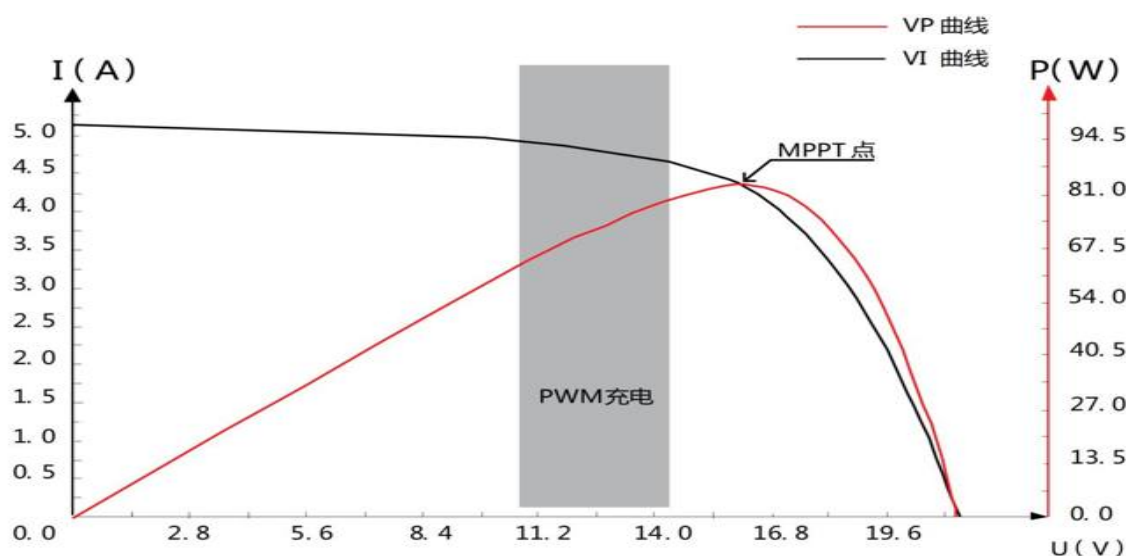


图 1-2 电池板输出特性曲线

由于环境温度和光照条件的不同, 最大功率点经常会发生变化, 我公司的 MPPT 控制器可根据不同的条件时时调整参数, 以使系统时刻处在最大工作点附近。整个过程完全自动, 不需要用户任何调整。

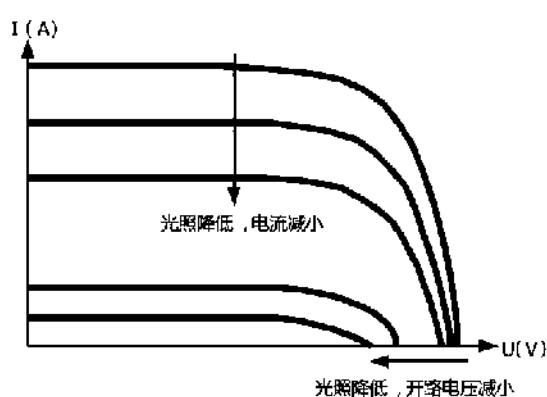


图 1-3 电池板输出特性与光照的关系

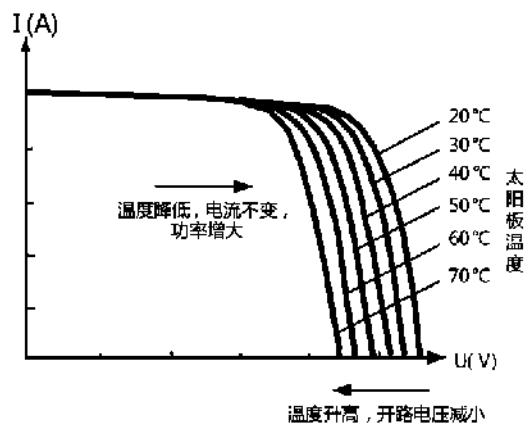


图 1-4 电池板输出特性与温度的关系

2.技术参数


产品型号	H20TB
静态功耗	≤30mA
电池类型	三元/铁锂/铅酸/胶体/其他电池(用户可根据上位机进行独立配置)
电池电压	(铁锂、铅酸、三元、其他)
系统模式	升压
额定电池充电电流	15A
最大 PV 输入电流	20A
最大太阳能板功率	800W
Max:PV 开路电压(Voc)	16V~60V
推荐 PV 功率点电压(Vmp)	16V~52V(推荐)
系统最大耐压	100V(±2%)过压将损毁系统
MPPT 追踪效率	>99.9%
MPPT 追踪速率	<1ms
充电转换效率	94%~99%
充电工作模式	涓流/恒流/恒压/浮充/满电自动切断/回差自动回充(全自动管理)
温度保护	√
短路保护	√
TTL 通讯	√
RS485 通讯	√
外扩 12V 供电(<150mA)	√
显示屏	√
支持 SOC 显示	√
充电功率可设置	√
电池型号串数可配置	√
支持蓝牙(外扩选配)	√
支持以太网(外扩选配)	√
设置自动保存	√
波特率支持类型	4800/9600/14400/19200/38400/56000/57600/115200 默认 9600(更换需上位机配置)
背光功能	默认背光常亮(背光时间可调节, 设置为 0 背光常亮)
保护功能	PV 超压保护、PV 反接保护、PV 短路保护、夜间反充保护、输入限功率保护、过温保护、负载短路保护、负载过载保护、蓄电池超压/过放保护、蓄电池反接保护
工作环境温度范围	- 35°C~65°C(通风良好的情况下 45°C 以内不降额)
防护等级	IP32
冷却方式	自然散热、风冷
尺寸	长宽高 95x175x37mm
重量	0.37kg
磷酸铁锂电池支持	36V~90V
三元锂电池支持	36V~90V
铅酸/胶体电池支持	36V~90V
其它电池	用户自行设定欠压、过压点(通过上位机设定 36V~90V)

3. 拨码开关及开关机使用说明

3.1 拨码开关使用说明（请从前务必选择好电池类型，拨码向上为 1，拨码向下为 0）


电池类型	拨码 1	拨码 2	拨码 3	拨码 4	拨码 5	说明	满电回充
铁锂	1	0	0	0	x	铁锂 48V, 过压保护点: 54.0V, 欠压保护点:42.0V, 15 串	51.0V
	1	0	1	0	x	铁锂 60V, 过压保护点: 72.0V, 欠压保护点:56.0V, 20 串	68.0V
	1	0	0	1	x	铁锂 72V, 过压保护点: 82.8V, 欠压保护点:64.4V, 23 串	78.2V
三元	0	1	0	0	x	三元 48V, 过压保护点: 54.6V, 欠压保护点:39.0V, 13 串	53.3V
	0	1	1	0	x	三元 60V, 过压保护点: 71.4V, 欠压保护点:51.0V, 17 串	69.7V
	0	1	0	1	x	三元 72V, 过压保护点: 84.0V, 欠压保护点:60.0V, 20 串	82.0V
铅酸	1	1	0	0	x	铅酸 48V, 过压保护点: 57.6V, 欠压保护点:40.0V, 04 串	53.6V
	1	1	1	0	x	铅酸 60V, 过压保护点: 72.0V, 欠压保护点:50.0V, 05 串	66.0V
	1	1	0	1	x	铅酸 72V, 过压保护点: 86.4V, 欠压保护点:60.0V, 06 串	79.2V
胶体	0	0	0	0	x	胶体 48V, 过压保护点: 55.2V, 欠压保护点:40.0V, 04 串	52.0V
	0	0	1	0	x	胶体 60V, 过压保护点: 69.0V, 欠压保护点:50.0V, 05 串	65.0V
	0	0	0	1	x	胶体 72V, 过压保护点: 82.8V, 欠压保护点:60.0V, 06 串	78.0V
自定义	0	0	1	1	x	自定义模式, 过压点, 欠压点, 回充点, 按照客户设置执行	自定义
中英文	x	x	x	x	0	代表中文显示	
	x	x	x	x	1	代表英文显示	

3.2 设备启动开关使用说明

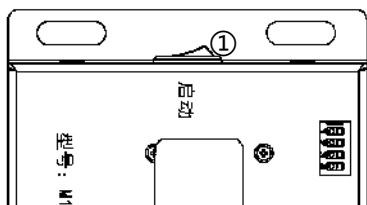


① 启动设备，开关拨左为开启充电，往右为关闭充

4. TTL 通讯、RS485 通讯、外扩 12V 输出接口针脚定义

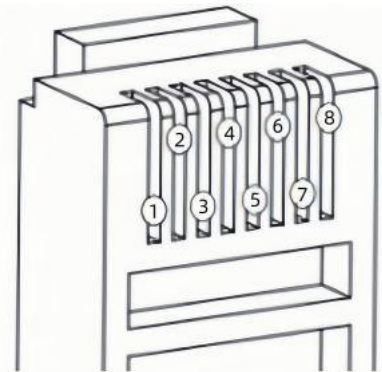	序号	定义
	①	485-A
	②	485-B
	③	12V
	④	GND
	⑤	未使用
	⑥	未使用
	⑦	TTL-TXD
	⑧	TTL-RXD
备注：12V 最大提供 300mA 电流,超过有一定概率损毁接口。		

5. 风扇温度控制

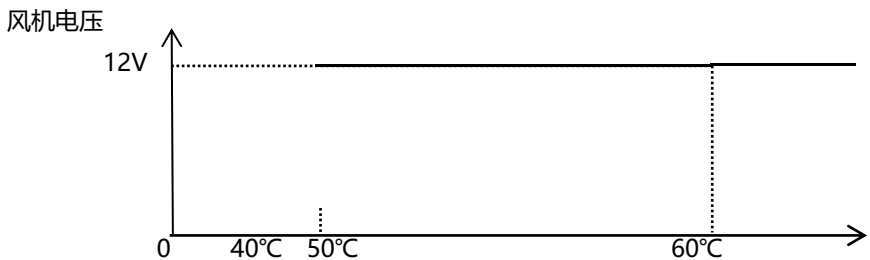序号	风机启动逻辑图
PV 充电时	 风机电压 12V 0 40°C 50°C 60°C

6. 常见问题和解决方法

现象	处理方法
指示灯、LCD 屏幕不亮	检查蓄电池、太阳能板连接是否正确
太阳能有电压，蓄电池端无电压输出	把电池断开检查电池是否有电压
MPPT 工作中不能进行电池类型和串数修改	更改电池类型，将改变过压和欠压保护点！
充电功率达不到额定值	系统采用限流和恒温控制； 查看是否系统重新设置了充电功率； 是否 PV 的型号电压和电池型号电压压差过大。
光伏电压闪烁；电池电压闪烁	欠压或高压
其他问题或难以解决的异常	到设置界面启动恢复出厂设置，设置出厂设置后重新按照系统配置设置相关参数。需谨慎！
电池接入无反应	检查电池正负极是否反接
光伏接入无反应	检查光伏正负极是否反接
风扇不转	1、检查风扇是否有异物堵塞，及时定时清理风道异物。 2、异物清理风扇仍然不转可联系售后进行风扇更换。 3、是否本身系统就是低温状态

7、显示界面介绍

7.1 启动系统显示界面

The image shows a black rectangular display with yellow text. The text is organized into four rows. The first row shows '开机' (Start), '充电' (Charging), and '98%'. The second row shows '光伏:18.5V', '15.0A', and '277W'. The third row shows '电池:52.2V', '5.3A', and '277W'. The fourth row shows '日发电: 50.8KWH' and '铁锂'. Numbered callouts point to specific elements: ① points to '开机', ② points to '充电', ③ points to '98%', ④ points to '18.5V', ⑤ points to '15.0A', ⑥ points to '277W' in the second row, ⑦ points to '52.2V', ⑧ points to '5.3A', ⑨ points to '277W' in the third row, ⑩ points to '50.8KWH', and ⑪ points to '铁锂'.

Callout	Text
①	开机
②	充电
③	98%
④	18.5V
⑤	15.0A
⑥	277W
⑦	52.2V
⑧	5.3A
⑨	277W
⑩	50.8KWH
⑪	铁锂

① 开机状态显示
② 系统处于充电状态(充电、放电、保护)
③ 电量 SOC 显示
④ 显示光伏电压值
⑤ 显示光伏充电电流大小
⑥ 显示光伏充电功率大小
⑦ 电池电压值
⑧ 电池充电电流值
⑨ 电池充电功率值
⑩ 发电量统计
⑪显示电池选择类型 (三元, 铁锂, 铅酸, 其他)

7.2 关闭系统显示界面

The image shows a black rectangular display with yellow text. The text is organized into four lines. Callouts 1 through 9 are placed around the display, with lines pointing to specific elements of the text.

Callout	Target Element
①	关机 (Shutdown)
②	铁锂/48V (Iron Lithium/48V)
③	98% (Battery SOC)
④	光伏:25.2V (PV: 25.2V)
⑤	电池:48.5V (Battery: 48.5V)
⑥	54.7V (Overvoltage protection point)
⑦	39.0V (Undervoltage protection point)
⑧	日发电: 1580WH (Daily generation: 1580WH)
⑨	总发电: 50.8KWH (Total generation: 50.8KWH)

① 代表当前为关机状态
② 代表当前电池选择为三元类型
③ 显示电池电量 SOC
④ 显示光伏电压大小值
⑤ 显示电池电压大小值
⑥ 当前电池过压保护设置点
⑦ 当前电池欠压保护设置点
⑧ 显示当日发电量
⑨ 显示历史发电量

8、产品安装

8.1 安装注意事项

- 安装蓄电池时要非常小心，对于开口铅酸蓄电池的安装应戴上防护镜，一旦接触到蓄电池酸液时，请及时用清水冲洗。
- 蓄电池附近避免放置金属物件，防止蓄电池发生短路。
- 蓄电池充电时可能产生酸性气体，确保环境周围通风良好。
- 蓄电池可能产生可燃气，请远离火花。
- 室外安装时应避免阳光直射和雨水渗入。
- 虚接的连接点和腐蚀的电线可能造成极大的发热融化电线绝缘层，燃烧周围的材料，甚至引起火灾，所以要保证连接头都拧紧，电线最好用扎带都固定好，避免移动应用时电线摇晃而造成连接头松散。
- 在连接系统时组件输出端电压可能超过人体安全电压，需要操作时，注意使用绝缘工具，并保证双手干燥。
- 控制器上的蓄电池接线端子既可以同一只蓄电池连接，也可以同一组蓄电池连接。手册中后续说明都是针对单只蓄电池使用时，但是同样适用于一组蓄电池的系统。
- 请遵守蓄电池生产商的安全建议。
- 将控制器接地端接地
- 安装时，禁止蓄电池反接，会造成不可逆的损坏。

8.2 安装步骤

接线和安装方式必须遵守国家和当地的电气规范要求。接线规格必须按照额定电流来选 定，一般按 $5A/mm^2$ 选取。

第 1 步：选择安装地点

避免将控制器安装在阳光直射、高温和容易进水的地方，并且要保证控制器周围通风良好。

第 2 步：固定悬挂螺丝


按照控制器的安装尺寸在安装位置做上记号，在 2 个记号处钻 2 个大小合适的安装孔，并在两个安装孔上固定好螺丝。

第 3 步：固定控制器

将控制器固定孔对准 2 个事先固定好的螺丝然后挂上去，再把下面的两个螺丝固定好。

第 4 步：固定接地线

将控制器侧边螺丝锁定一根导线，导线另一端有效接入大地（可绑金属块进行掩埋），让漏电，静电，雷击电流导入大地。

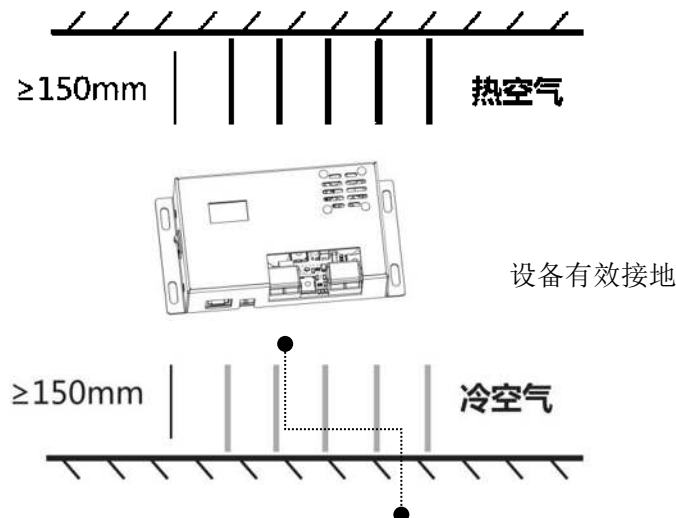

9、保护功能

- 设备超温保护
当控制器内部温度超过设定值，充电时会自动降低充电功率甚至关闭，从而进一步减缓控制器内部温度上升。
- 蓄电池超温保护
电池超温保护需要外接蓄电池温度采样传感器，当检测到电池温度过高时，会停止充电，当电池温度降低到比设置值低 5 度时，持续 2 秒，自动恢复充电。
- 输入超功率保护
当电池板功率大于额定功率时，控制器将限制充电功率在额定功率范围内，防止电流过大损坏控制器，控制器进入限流充电。
- 光伏输入端电压过高
光伏阵列输入端电压过高，控制器会自动切断光伏输入。
- 光伏输入反接保护
光伏阵列极性反接时，控制器不会损坏，修正接线错误后会继续正常工作。
- 夜间防反充保护
防止蓄电池在晚上通过太阳能电池放电。 特别说明: 没有蓄电池反接保护功能


10、系统维护

为了控制器能长久保持最佳的工作性能，建议定时进行以下项目检查。

- 发现异常故障或错误提示时，应及时采取纠正措施。
- 检查接线端子是否有腐蚀、绝缘损坏、高温或燃烧/变色迹象，机壳变形等现象，及时维修或更换。
- 检查发现有裸露、破损、绝缘性能变差的导线应及时维修或更换。
- 检查如果有污垢、筑巢昆虫和腐蚀现象应及时清理。

警告：电击危险！进行上述操作时务必确保控制器所有电源已断开，然后再进行相应检查或操作！非专业人士，请勿擅自操作。

11、产品尺寸示意图

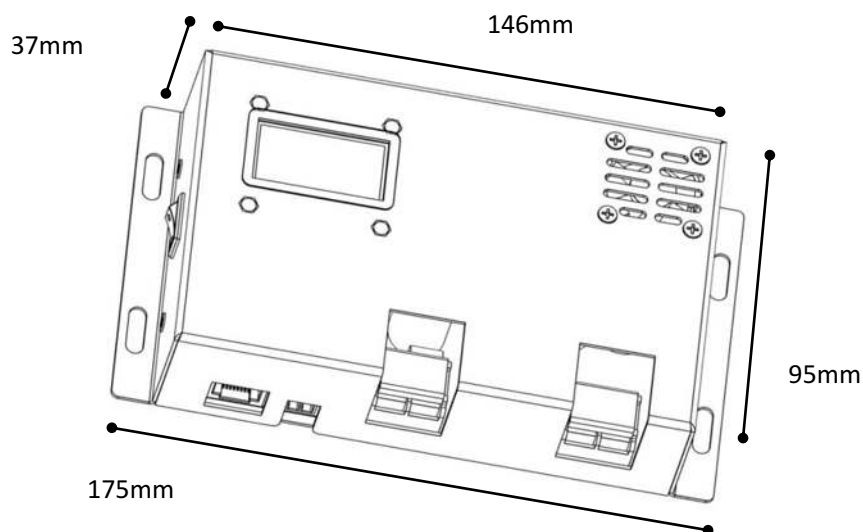

12、通讯协议

12.1 通信基本配置

传输模式	RTU	协议标准/功能码	0x02 读一个或多个输入状态	按位读取
波特率	默认为 9600bps	本通信协议基于<标准 MODBUS 协议>, 主机循环向从机要求数据, 从机接收请求指令, 并应响应数据。	0x03 读保持寄存器	按 16 位字读取
校验位	无校验		0x04 读一个寄存器	按 16 位字读取
数据位	8bit		0x05 写一个线圈状态	按位写
停止位	1bit		0x06 写一个保持寄存器	按 16 位字写
帧间隔	不小于 3.5 个字节时间		0x10 写多个保持寄存器	按 16 位字写
帧长度	200 个字节		通讯模块检测到除了 CRC 码出错以外的错误时, 必须向主机回送信息, 功能码最高位置 1; 01 非法功能码, 02 非法数据地址 03 非法的数据值 04 服务故障	
从机应答时间最大值	350 个字节时间			
主机轮询间隔最小值	400 个字节时间			

12.2 信息地址

寄存器地址表, 读对应功能码 0x03, 设置对应功能码 0x06。下表中的地址已与实际信息帧中的地址相同, 不需要再进行偏移或做其他的转换

地址 (十进制)	意义	字节	读/写	例子	解释
40000	设备型号	2	R	32022	H20TB
40001	软件版本	2	R	10	V1.0
40002	硬件版本	2	R	10	V1.0
40003	最大功率支持	2	R	450	800W
40004	输入输出最大电流	2	R	1210	PV:20A, BAT:15A
40005	光伏散热器温度	2	R	25	当前系统温度25摄氏度
40006	PV NTC状态	2	R	0	0~7
40007	预留	2	R	未使用	预留
40008	预留	2	R	未使用	预留
40009	预留	2	R	未使用	预留
40010	充电阶段	2	R	3	1:涓流 2:恒流 3:恒压
40011	充电状态	2	R	1	0:未充电, 1:充电中
40012	满电状态	2	R	1	0:未满电, 1:满电
40013	当前负载状态	2	R	1	1启动中, 0关闭中
40014	BOOST散热器温度	2	R	50	50℃(精度1℃)
40015	预留	2	R	未使用	预留
40016	预留	2	R	未使用	预留
40017	预留	2	R	未使用	预留
40018	预留	2	R	未使用	预留
40019	预留	2	R	未使用	预留
40020	光伏输入电压	2	R	2498	24.98V(精度0.01V)
40021	光伏输入电流	2	R	275	2.75A(精度0.01A)
40022	光伏输入功率	2	R	100	100W(精度1W)
40023	光伏散热器温度	2	R	20	20(精度1℃)
40024	光伏故障码	2	R	0	见故障表1
40025	电池输出电压	2	R	5556	55.56V(精度0.01V)
40026	电池输出电流	2	R	12	无
40027	电池输出功率	2	R	100	无

40028	电池散热器温度	2	R	25	25℃ (精度1℃)
40029	电池故障码	2	R	见故障表2	见故障表2
40030	预留	2	R	未使用	预留
40031	预留	2	R	未使用	预留
40032	风扇启动状态	2	R	0	0:关闭 1:启动
40033	历史系统充电WH数高	2	R	H+L (单位WH)	历史总发电量WH
40034	历史系统充电WH数低	2	R		
40035	当前SOC值	2	R	982	98.2%
40036	预留	2	R	未使用	预留
40037	今日发电量	2	R	855	855WH
40038	MPPT工作模式	2	R	0	0 (mppt 模式)
40039	预留	2	R/W	未使用	预留
40040	光伏接入最高电压	2	R	300	60.0V
40041	光伏接入最低电压	2	R	130	16.0V
40042	用户设定最大充电功率	2	R/W	100	100W (限制光伏最大充电功率设置)
40043	预留	2	R/W	未使用	预留
40044	光伏停止工作温度设定	2	R/W	70	70℃
40045	当前光伏启动风扇温度	2	R	40	40℃ 风机启动
40046	设备通讯地址	2	R/W	01	通信地址:01H (01~255)
40047	电池充电最高电压设定	2	R	5400	54V (系统根据拨码自动分配)
40048	电池放电最低电压设定	2	R	4200	42V (系统根据拨码自动分配)
40049	预留	2	R/W	未使用	预留
40050	预留	2	R/W	未使用	预留
40051	预留	2	R/W	未使用	预留
40052	预留	2	R/W	未使用	预留
40053	预留	2	R/W	未使用	预留
40054	预留	2	R/W	未使用	预留
40055	设定电池类型	2	R	0	0:三元锂 见功能表一
40056	设定电池串数	2	R	13	三元锂13串
40057	开机	2	R/W	1	0:禁止发电, 1:开始发电 (默认)
40058	预留	2	R	0	预留
40059	波特率	2	R/W	0	1:9600 (默认) 0~7 (4800~115200)
40060	背光时间	2	R/W	60	200S (暂不支持)
40061	预留	2	R/W	未使用	预留
40062	预留	2	R/W	未使用	预留
40063	用户设定电池过压值	2	R/W	800	80.0V
40064	用户设定电池欠压值	2	R/W	450	45.0V
40065	预留	2	R/W	100	预留
40066	预留	2	R/W	未使用	预留
40067	预留	2	R/W	未使用	预留
40068	预留	2	R/W	未使用	预留
40069	预留	2	R/W	未使用	预留
40070	预留	2	R/W	未使用	预留

13、附件详细表

13.1 功能表

功能表一		
NMC	三元锂电池	0
LFP	磷酸铁锂电池	1
PAB	铅酸电池	2
GEL	胶体电池	3
OTH	自定义	5
ERR	错误配置	8

13.2 故障表

故障表一			
太阳能板过压	1	太阳能板短路	128
太阳能板欠压	2	光伏电压比电池压差过大	256
系统过温	4		
温度传感器故障	8		
太阳能板过流	16		
太阳能板过功	32		
电流传感器故障	64		

故障表一			
电池过压	1	充电异常配置拨码	128
电池欠压	2		
电池过流	4		
电池过载	8		
电流传感器异常	16		
电池短路	32		
电池配置异常	64		

14、应用接线图

